



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT35400B

GENERAL

Luminario de empotrar en plafón o suspender, fabricado en policarbonato, marco acabado en blanco mate. Mica anti-amarillamiento. Aplicación en oficinas, hospitales, hoteles, comercios, etc. Ahorro en mantenimiento. Mayor flujo de luz sostenido.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:


Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829




Instalación empotrada


1. Retire el bloque de falso techo que tiene el mismo tamaño que la luz del panel.

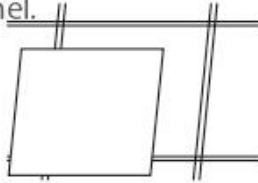

2. Conductor de cableado y todos los demás accesorios necesarios.

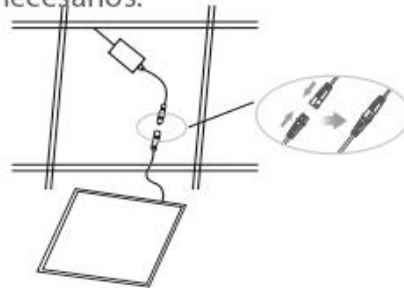

3. Fije la luz del panel en el lugar correcto, enciéndalo.

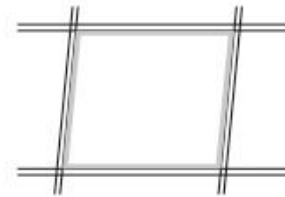

Instalación suspendida

1. Accesorios necesarios.




*Accesorios no incluidos

2. Fije los cables colgantes al techo en orden con pernos de expansión.



3. Coloque los otros dos extremos de los cables colgantes en la luz del panel con PWB3X6, ajustando la distancia adecuada entre dos extremos para asegurarse de que la luz del panel esté ubicada en el nivel horizontal de manera segura.

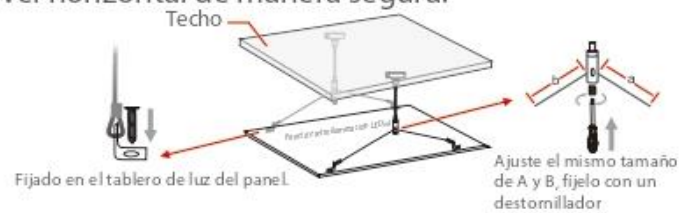

4. Ajuste la longitud del alambre de acero inoxidable a la altura adecuada




Instalación empotrada con resorte.

1. Accesorios necesarios.




*Accesorios no incluidos

2. Fije el tornillo PWB3 * 6 en el tablero de la luz del panel como se muestra a continuación.

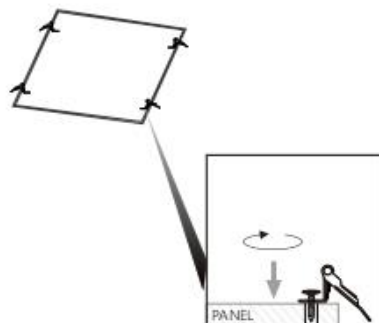

3. Conductor de cableado y todos los demás accesorios necesarios Fije la luz del panel en el lugar correcto con resorte.

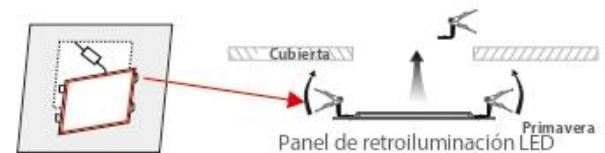

4. Encendido

