



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

#### **ADVERTENCIA**

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT3550OB

## **GENERAL**

Luminario de empotrar en plafón o suspender, fabricado en policarbonato, marco acabado en blanco mate. Mica anti-amarillamiento. Aplicación en oficinas, hospitales, hoteles, comercios, etc. Ahorro en mantenimiento. Mayor flujo de luz sostenido.

## **CONSERVACIÓN**

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

## **INSTALACIÓN**

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

### **Nota:**

*Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo*


IMPORTADO POR:  
NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO CP.  
52120

WWW.NORMAGRUP.COM.MX  
TELÉFONO: +527229178830




## Instalación empotrada


1. Retire el bloque de falso techo que tiene el mismo tamaño que la luz del panel.

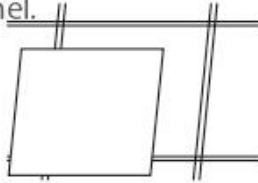

2. Conductor de cableado y todos los demás accesorios necesarios.

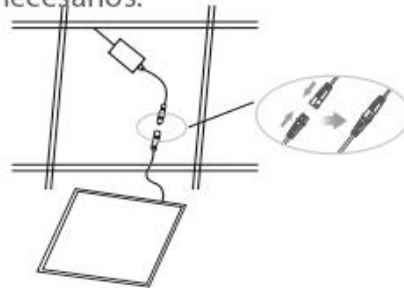

3. Fije la luz del panel en el lugar correcto, enciéndalo.

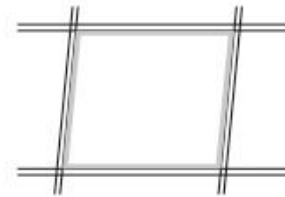

## Instalación suspendida


1. Accesorios necesarios.



2. Fije los cables colgantes al techo en orden con pernos de expansión.



3. Coloque los otros dos extremos de los cables colgantes en la luz del panel con PWB3X6, ajustando la distancia adecuada entre dos extremos para asegurarse de que la luz del panel esté ubicada en el nivel horizontal de manera segura.

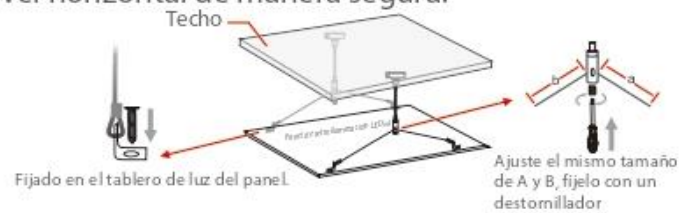

4. Ajuste la longitud del alambre de acero inoxidable a la altura adecuada




## Instalación empotrada con resorte.


1. Accesorios necesarios.



2. Fije el tornillo PWB3 \* 6 en el tablero de la luz del panel como se muestra a continuación.

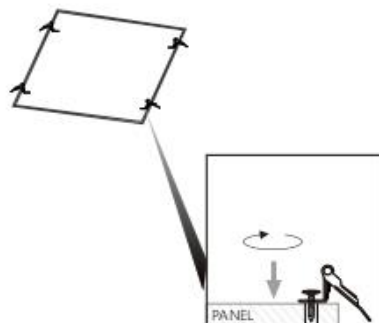

3. Conductor de cableado y todos los demás accesorios necesarios Fije la luz del panel en el lugar correcto con resorte.

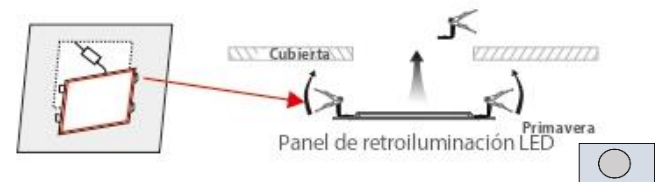

4. Encendido

