



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACION LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA**

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT6540ON

## GENERAL

Luminario para sobreponer o suspender, fabricado en aluminio con difusor de policarbonato opalino, acabado color negro, driver multivoltage universal, led de alto brillo SMD2835, control 0-10V.

## CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación.
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

## INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación).
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

**Nota:**

*Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.*

IMPORTADO POR:  
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
WLTG.COM.MX  
TELEFONO: +527229178829



## 1 Instalación sobrepuesta

**Precaución**, desconecte la red eléctrica antes de comenzar la instalación.

Accesorios necesarios:

\*Incluidos en el paquete

X1 AASLSUSP2M


X1 AASLAC2MN



- Prepare la superficie en la que se montará el luminario, taladre un par de agujeros en el plafón, considerando una distancia de 20 cm del borde del luminario, esto para que el peso quede distribuido entre los dos anclajes.

- Coloque la grapa con un taquete y tornillo.

## 2

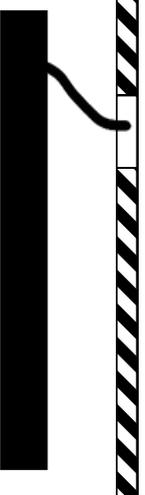

- Realice las conexiones eléctricas correspondientes, respetando la polaridad de los cables, café línea (L), azul neutro (N), amarillo tierra, rojo 0-10+ (positivo), negro 0-10- (negativo).
- Coloque la luminaria sobre las grapas previamente colocadas en el plafón, haciendo presión sobre ella hasta que escuche un clic.
- Vuelva a conectar la corriente y compruebe su funcionamiento.

## 1 Instalación suspendida

Accesorios necesarios:

\*Incluidos en el paquete

X1 AASLSUSP2M

X1 AASLAC2MN

- Arme el accesorio de anclaje a la luminaria colocando el tornillo pasando por la grapa y atornillándose a la tuerca del cable de acero, como se ve en la imagen.




- Seguido de esto coloque la grapa en la línea haciendo presión hasta que escuche el clic.



Nota: en caso de requerir una suspensión mas larga se ocupara el accesorio, **AASLSUSP4M**.

## 2

- Perfore un par de agujeros en el plafón para colocar el ancla del otro extremo del cable de acero.
- Coloque el taquete en el agujero y pase el tornillo por dentro del accesorio de suspensión para fijarlo al plafón, por último, enrosque la otra parte del accesorio de suspensión con el cable de acero.
- Para finalizar ajuste el tamaño del cable tirando del cable de acero hacia arriba hasta que tenga la altura deseada.

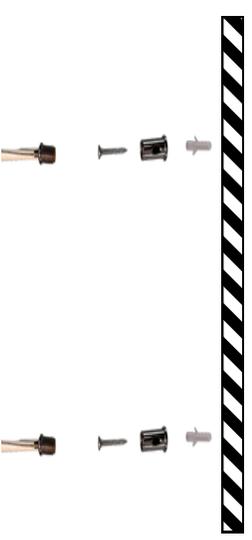

- Vuelva a conectar la corriente y compruebe su funcionamiento.