ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Marca: AURO LIGHTING

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Modelo: AT4113OB

GENERAL

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 360º y orientable 45º, óptica de 40º, disponible en 20º. Fabricado en fundición de aluminio. Led CREE, Driver multivoltaje EAGLERISE. Color blanco.

CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO CP. 52120
WWW. NORMAGRUP.COM.MX
TELEFONO: +527229178830

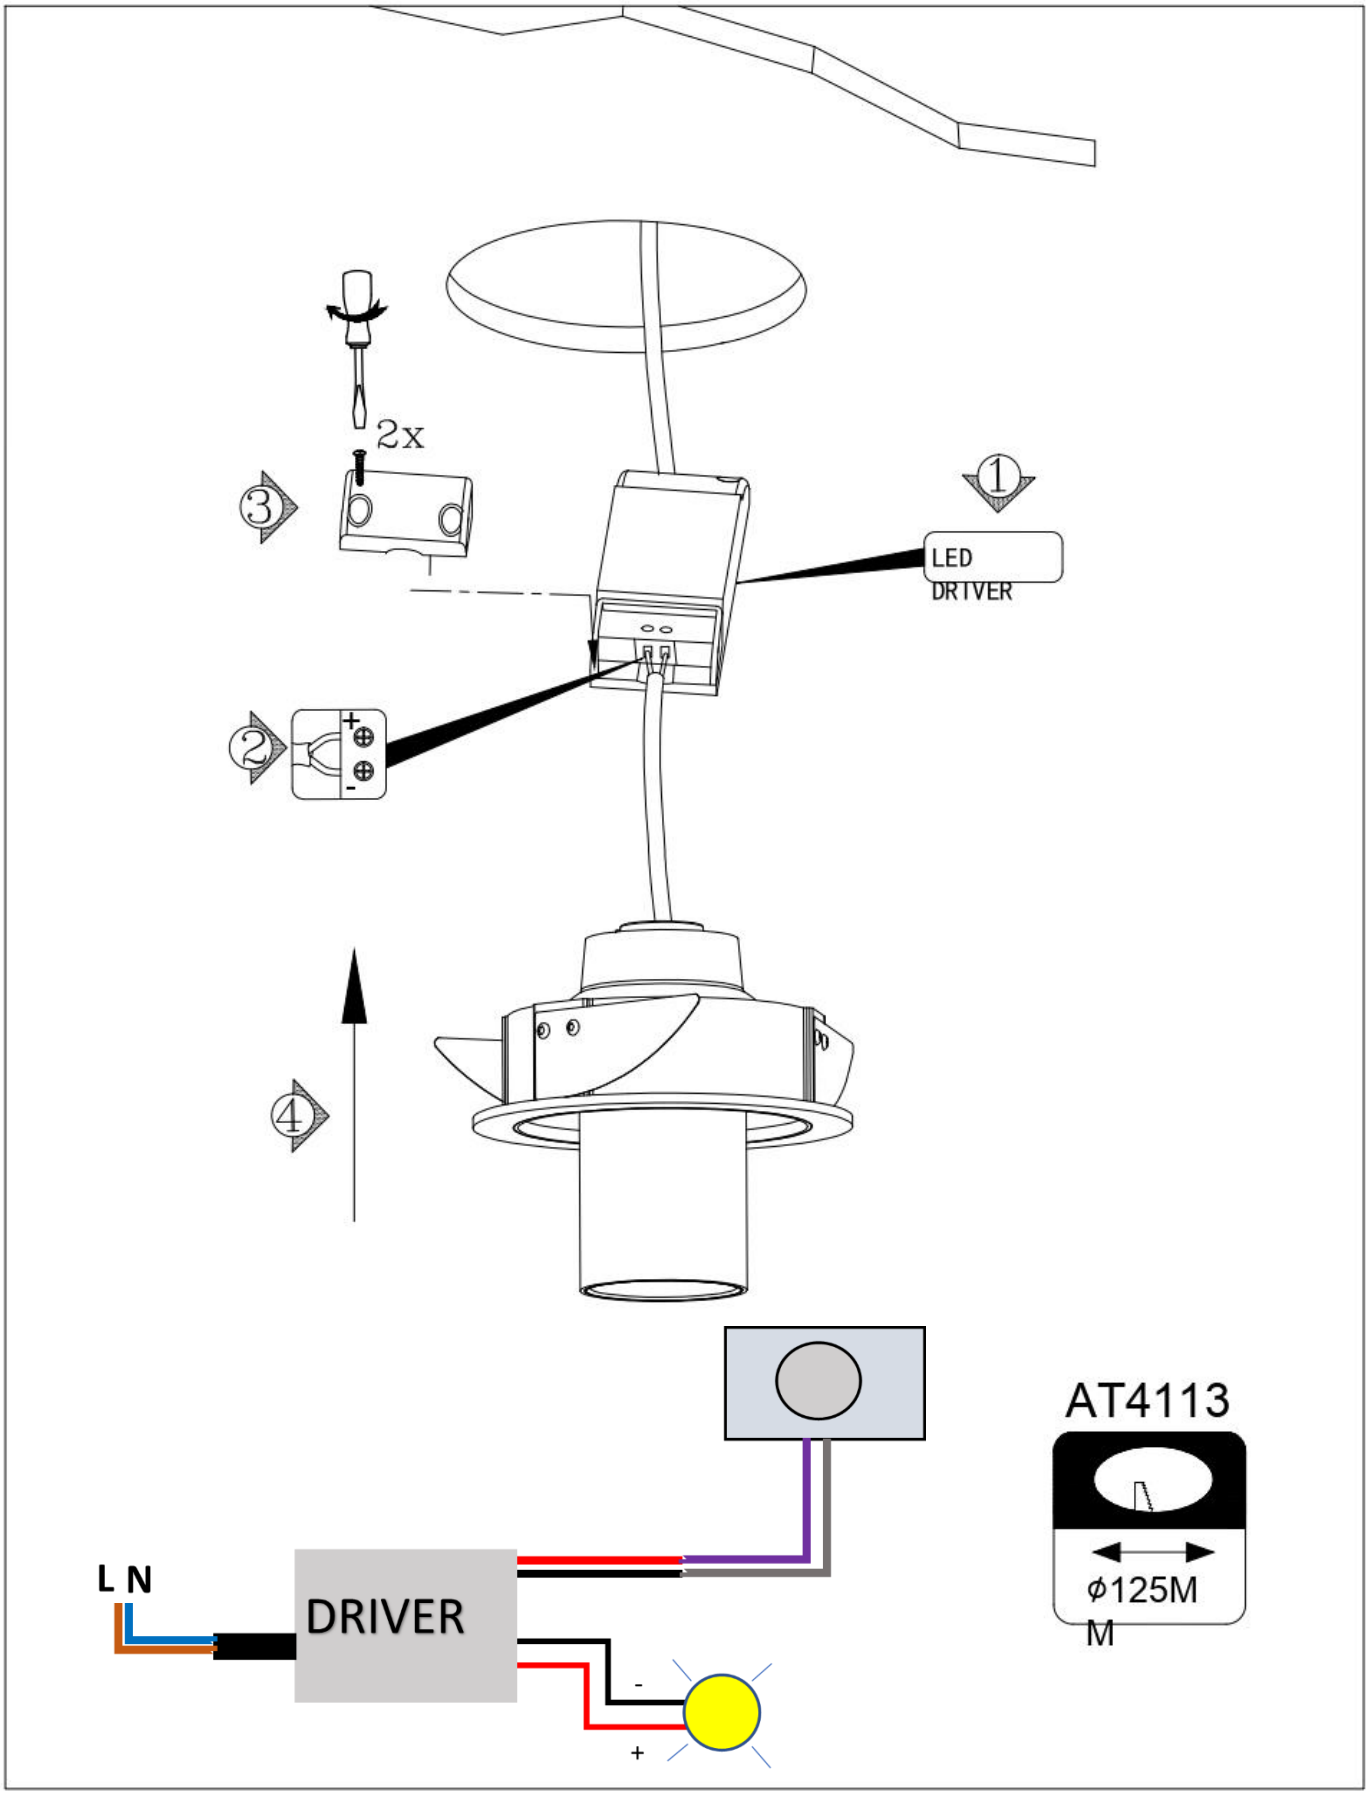
2x
3
1
LED
DRIVER
2
+
-
4
AT4113
L N
DRIVER
-
+
ϕ125M
M